

MANUAL TÉCNICO  
**TELHAS EM PVC**  
**PERMATTI**

## MANUAL TÉCNICO

A **Permatti** oferece este Manual Técnico como forma de auxílio na instalação e utilização de nossas Telhas em PVC, além de servir de apoio e fornecer informações básicas para a preparação da estrutura de sustentação de nossas telhas. Recomendamos bastante atenção às instruções para o melhor aproveitamento de todos os nossos produtos.

## MOTIVOS PARA USAR AS TELHAS EM PVC PERMATTI



### **APARÊNCIA DE SEU ESTABELECIMENTO**

As Telhas em PVC Permatti estão disponíveis em modelos, cores e tamanhos distintos, a fim de que nossos produtos estejam sempre adequados ao ambiente de instalação e agregando beleza e versatilidade para qualquer telhado.



### **CUSTO-BENEFÍCIO**

A tecnologia e inovação presentes nas telhas em PVC Permatti possibilitam a utilização de uma menor quantidade de materiais para as estruturas de cobertura em relação às telhas convencionais. Além disso, uma telha com as dimensões de 2,30m x 0,88m simulam uma quantidade de 35 telhas convencionais. Isso garante mais rapidez na execução e menor gasto com mão-de-obra, assegurando um ótimo custo-benefício.



### **RESISTÊNCIA**

O PVC utilizado em nossas telhas é estável às intempéries e preserva tanto suas dimensões, quanto sua cor por muito tempo. A resistência mecânica de nossas telhas garante economia de instalação e manutenção, além de suportar o impacto de cargas estáticas e acidentais. Além disso, elas possuem proteção contra raios solares ultravioletas.



### **SUSTENTABILIDADE**

Nossas telhas utilizam o PVC em sua fabricação, que é um plástico 100% reciclável, pois a Permatti se preocupa em desenvolver um sistema limpo e que contribua para uma produção sustentável.



### **LEVEZA**

Com fácil manuseio e leveza, as telhas são garantia de agilidade na instalação do telhado. Nossas telhas são 80% mais leves que as telhas convencionais.



### SEGURANÇA

As Telhas em PVC Permatti não propagam chamas e não sofrem ignição, garantindo a segurança dos usuários de nossos produtos.



### PROTEJE E CONFORTA

Nossas telhas em PVC possuem baixo coeficiente de condução térmica e redução sonora muito superior à maioria das telhas convencionais.



### DURÁVEL

De acordo com a norma ABNT – NBR 15.575-5 anexo C, nossos produtos garantem total estanqueidade à cobertura que forem aplicados e, além disso, apresentam estabilidade quando expostas a agentes químicos como emissões industriais, névoa salina e outros ambientes agressivos.



### VERSÁTIL

Com perfis variados, as telhas em PVC da Permatti oferecem uma gama enorme de possibilidades para o consumidor, estas podendo ser utilizadas em ambientes diversos como residências, comércios e indústrias.

## LINHAS DE TELHAS EM PVC PERMATTI


### Kit de Vedação e Fixação

A Permatti fornece kits de vedação e fixação para a instalação de todas as linhas de nossas Telhas. Os kits contêm anéis de PVC, capa de proteção contra a infiltração da água, parafusos autobrocantes e hastes. Recomendamos altamente a utilização deste kit, a fim de garantir a boa funcionalidade e durabilidade das telhas.



É **obrigatório** o uso dos kits de vedação e fixação de telhas PVC. Eles asseguram a estanqueidade do telhado, bem como a garantia do produto.

## 1. Modelo Colonial

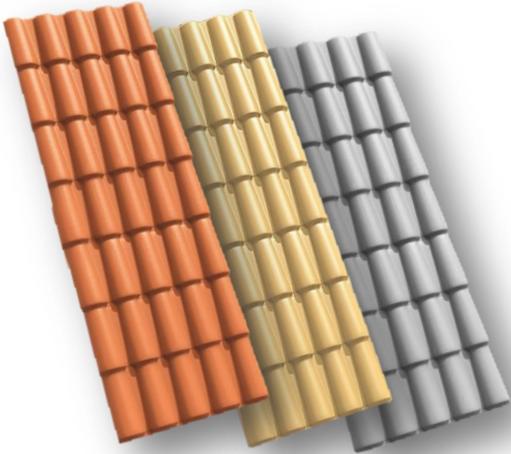

A Permatti foi a segunda empresa a fabricar as telhas em PVC no Brasil e se orgulha em oferecer aos consumidores um produto inovador no mercado de construção civil.

O modelo original das telhas é conhecido como Modelo Colonial.

		COLONIAL					
TELHA	Comprimento (m)	2,3	2,62	3,28	3,94	4,59	5,25
	Largura (m)	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88
	Largura útil (m)	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77
	Área útil (m <sup>2</sup> )	1,69	1,94	2,44	2,95	3,45	3,96
	Espessura (mm)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	Apoios por telha	4 a 5	5 a 6	6 a 7	7 a 8	7 a 8	8 a 9
	Peso (kg)	8,5	9,68	12,12	14,55	16,95	19,4
	Cores disponíveis	Cerâmica / Marfim / Cinza					
	Trespasse no comprimento (mm)	100	100	100	100	100	100
	Parafusos de fixação por telha	8 a 10	10 a 12	12 a 14	14 a 16	14 a 16	16 a 18
Tamanho parafuso	3 ½"	3 ½"	3 ½"	3 ½"	3 ½"	3 ½"	

\* Comprimentos personalizados de até 15M são fabricados sob encomenda.



### Cumeeira Central Articulada

Angulação: 10° a 30° (18% a 58%)  
Comprimento: 880mm  
Comprimento útil: 760mm  
Largura: 560mm



### Fechamento Cumeeira

Comprimento: 250mm  
Largura: 145mm



### Cumeeira Lateral Articulada


Comprimento: 1030mm  
Comprimento útil: 830mm  
Largura: 560mm



### Cumeeira Triangular

Inclinação: 25% (45°)

## 1. Modelo Minionda

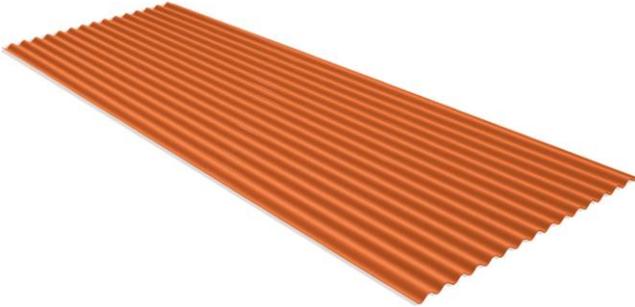

### Cumeeira Central Fixa

Comprimento: 900mm

Comprimento útil: 850mm

Largura: 340mm

MINIONDA			
TELHA	Comprimento (m)	1,8	2,4
	Largura (m)	0,91	0,91
	Largura útil (m)	0,86	0,86
	Área útil (m <sup>2</sup> )	1,41	1,93
	Espessura (mm)	1,3	1,3
	Apoios por telha	4	5 a 6
	Peso (kg)	4,1	5,5
	Cores disponíveis	Cerâmica / Marfim	
	Trespasse no comprimento (mm)	150	150
	Parafusos de fixação por telha	14	18 a 22
	Tamanho parafuso	2 ½"	2 ½"

## MATERIAIS DE INSTALAÇÃO

Para uma instalação efetiva das Telhas em PVC Permatti, é recomendado que se utilize algumas ferramentas durante o processo, tais como: linha de náilon, furadeira elétrica, broca, serra elétrica, régua, esquadro, chave de boca e lixa.

- **EPIs:** Os Equipamentos de Proteção Individual que devem ser utilizados segundo a Norma NR18, são: capacete, óculos, luvas, cinto tipo paraquedas e botas.
- **Umidade:** Cuidado! Se a cobertura estiver úmida ou molhada, evite a subida, pois ele estará escorregadio.

- **Eletricidade:** Tenha muita atenção com a rede elétrica. Qualquer acidente pode ser fatal.
- **Prevenção:** Para maior segurança da vizinhança, o local ao redor e abaixo do telhado deve ser isolado no momento da instalação.
- **Segurança:** A utilização do cinto de segurança tipo paraquedas e do cabo-guia preso a um local seguro é obrigatória durante toda instalação.
- **Deslizamento:** Para evitar o deslizamento, é importante assegurar que todas as tábuas de apoio estejam devidamente amarradas.
- **Circulação:** Para total segurança durante a circulação sobre o telhado, caminhe sempre em cima das tábuas; nunca em cima das telhas.
- **Atenção:** Tenha muito cuidado para não prensar as mãos.

## PREPAROS PARA A INSTALAÇÃO

### 1. Como calcular o seu telhado

*O cálculo sugerido é apenas para referência, pois a quantidade final pode variar em função do tipo de telhado, inclinação, etc.*

Calculando a **quantidade de telhas** necessárias para o telhado:

- Divida a área da cobertura, considerando a declividade pela área útil da telha a ser utilizada.
- Exemplo:  
280 m<sup>2</sup> de cobertura colonial, com telha de 2,30 m  
Área útil da telha de 2,30 m: 1,69 m<sup>2</sup>  
280 m<sup>2</sup> : 1,69 m<sup>2</sup>/telha = 166 telhas

Calculando a **quantidade dos acessórios** complementares para acabamento do telhado:

- Divida o comprimento linear a ser fechado, pelo comprimento útil da cumeeira escolhida.
- Exemplo:  
Comprimento linear a ser fechado: 18,60 m  
Comprimento útil da cumeeira: 0,80 m  
18,60 m : 0,80 = 23,25 = 24 unidades de cumeeira lateral



## 2. Declividade

A declividade mínima da cobertura em duas águas com as telhas PVC é de 10%. Para os demais modelos de cobertura, 20% de declividade. Nos telhados com apenas uma água, a declividade poderá ser a partir de 5%.

## 3. Estrutura

### 3.1. Peças de apoio

As peças devem estar planas, sem nenhuma deformação, com espessura acima de 25 mm (de acordo com o espaçamento da tesoura dimensionada, define-se a espessura do caibro/ripão).

Após a fixação da estrutura dos apoios com massa de concreto, é de extrema importância ter a garantia de que a superfície esteja completamente alinhada com espaçamento adequado.

As terças podem ser de 25x60 mm (ripão), 40x60 mm (caibros) ou 60x120 mm (dependendo do vão livre de apoio das peças). Se forem metálicas, usar perfil U (quadrado ou retangular) de 25x50 mm, 30x30 mm, 30x50 mm ou 40x75 mm.




**Obs.:** Para a instalação das telhas em PVC Permitti não se deve utilizar ripas na estrutura do telhado. As telhas Permitti alcançam maiores vãos, demandando menores peças de apoio do que telhas convencionais.


### 3.2. Espaçamento entre terças

A primeira peça deve estar na extremidade da tesoura. A última peça deve estar de 100 mm a 180 mm da linha da cumeeira. Para melhor fixação, deve-se colocar uma vigota na cumeeira.

#### Colonial

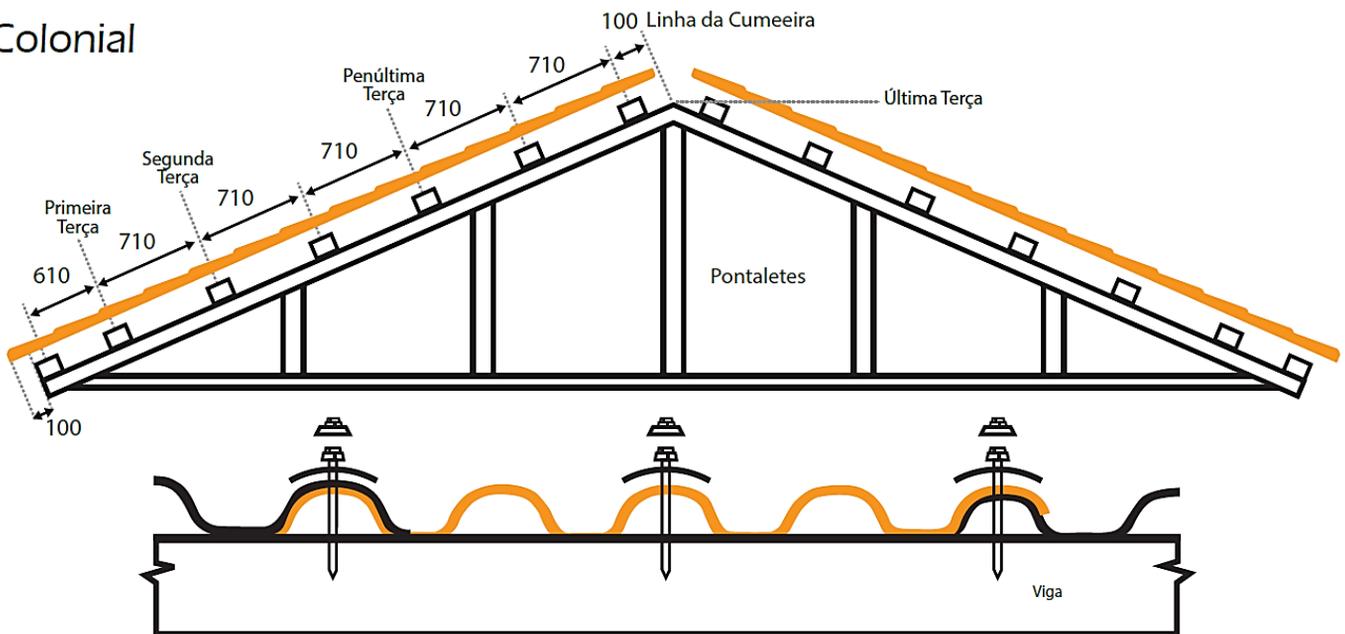


#### Minionda

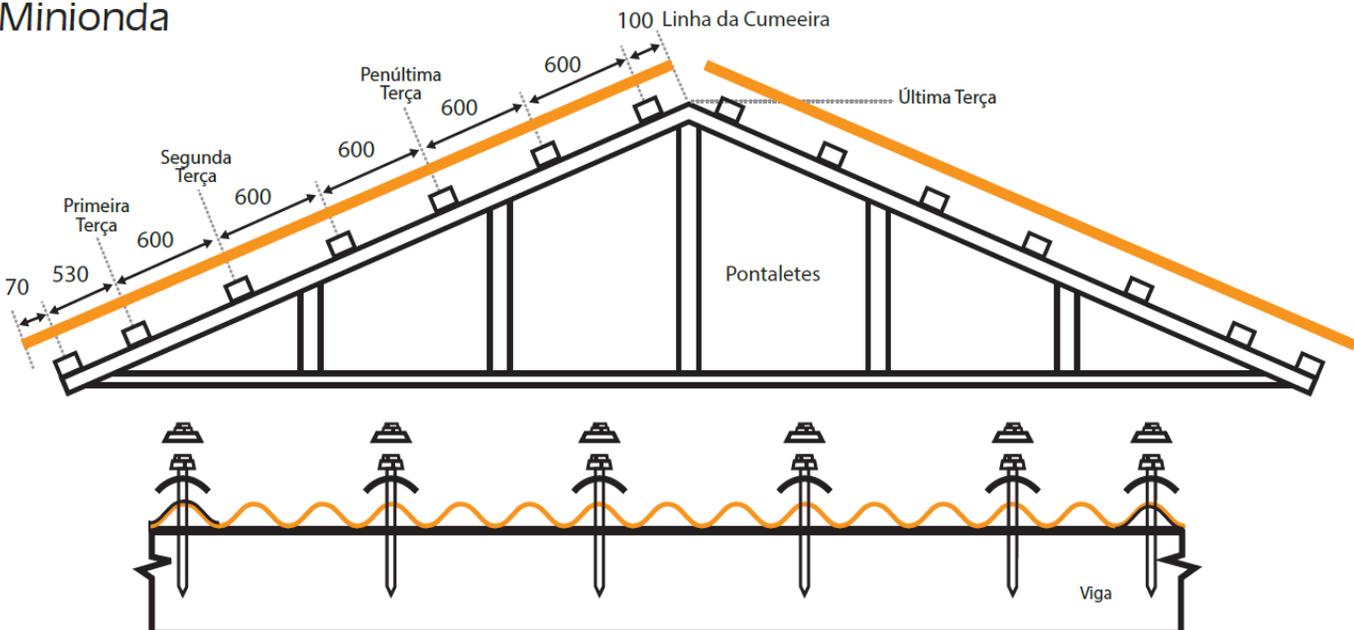

### 3.3. Velocidade do vento nas regiões brasileiras

Ilustração com velocidade básica dos ventos em diferentes regiões no Brasil.

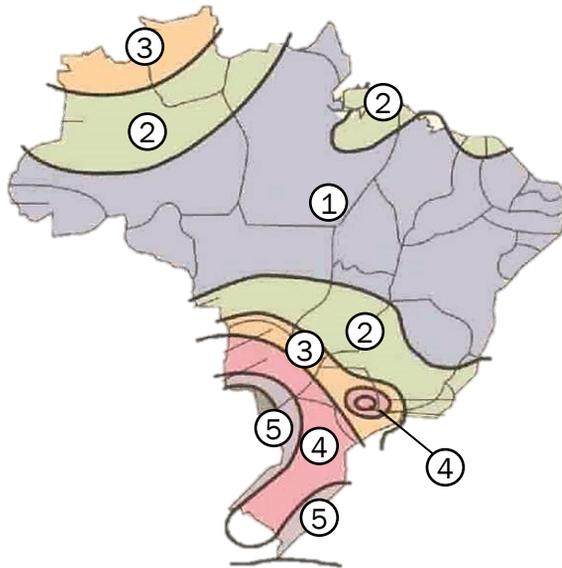

- ① Região 1 – Veloc. do vento: 30 m/s
- ② Região 2 – Veloc. do vento: 35 m/s
- ③ Região 3 – Veloc. do vento: 40 m/s
- ④ Região 4 – Veloc. do vento: 45 m/s
- ⑤ Região 5 – Veloc. do vento: 50 m/s

### 3.4. Tabela com espaçamento entre terças, de acordo com a altura da edificação

	Telha Colonial Permatti	Telha Minionda Permatti
Região 1	710 mm	600 mm
Região 2	710 mm	600 mm
Região 3	710 mm	500 mm
Região 4	710 mm	-
Região 5	660 mm	-


	Telha Colonial Permatti	Telha Minionda Permatti
Região 1	710 mm	500 mm
Região 2	710 mm	-
Região 3	660 mm	-
Região 4	660 mm	-
Região 5	660 mm	-

Para calcular o número de apoios, por telha

- Divida o comprimento da peça pela indicação de espaçamento entre apoios, e some 1.
- Exemplo:  
Telha colonial de 2,30, na região 1 (espaçamento de 710 mm)  
 $2.300 \div 710 = 3,2 + 1 = 4,2$ , ou seja, 4 apoios por telha

# INSTALAÇÃO

## 1. Fluxo correto de instalação das telhas:

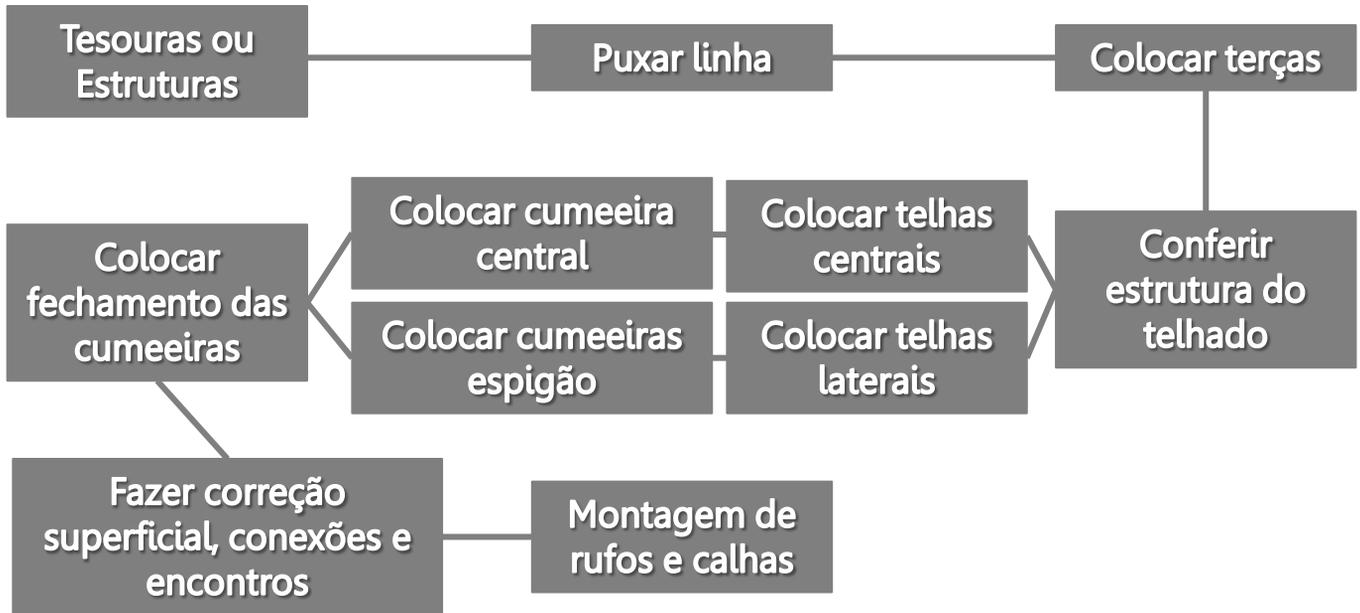

## 2. Linhas

O primeiro procedimento é definir as linhas do telhado, cumeeiras, calhas e respectivos cortes.

## 3. Instalação das calhas

As calhas podem ser feitas de chapa galvanizada ou de PVC. As chapas metálicas devem ter uma espessura de 0,6 mm e as chapas de PVC, 1,5 mm. A largura mínima deve ser 270mm.


Antes de colocar qualquer tipo de calha, certifique-se de que o modelo e o tamanho estão de acordo com o projeto.

## 4. Cobertura com telhas em PVC


As telhas devem ser fixadas em terças, obedecendo-se o distanciamento máximo, de acordo com o perfil escolhido, e a região de atuação do vento.

#### 4.1. Ordem de instalação e trespasse

Para a instalação da telha, deve-se colocar a primeira folha, na parte baixa. Certifique-se de seu alinhamento com a linha do próprio telhado. Fixe a parte baixa da telha, e depois, vá fixando a parte de cima.

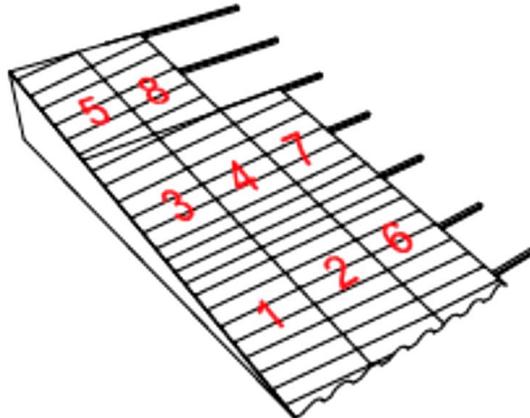

- O trespasse no comprimento entre folhas de telhas deverá ser:
  - Telhas Miniondas: mínimo de 150 mm
  - Telhas Coloniais: mínimo de 100 mm
- **Importante:** A face com mais brilho ou textura, deverá estar sempre voltada para cima.
- Telhados com quatro ou mais lados sempre começam com a primeira folha na parte central, e depois continuam para as laterais.

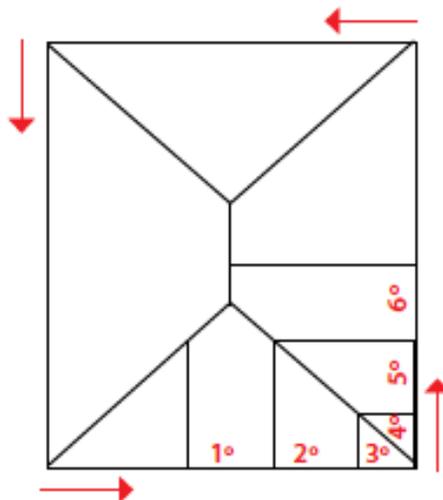

- Os furos devem ser feitos na parte alta das ondas. A fixação deve ser conforme os modelos a seguir. Os parafusos dos Kits de vedação e fixação de telhas PVC são autobrocantes, no entanto, para fixação em madeira é necessário abrir uma guia com broca de 4 mm.

- Após a fixação da primeira e segunda telha, são colocadas a terceira e a quarta telha. Após a colocação da quarta telha, certifique-se novamente de que as superfícies laterais e o beiral do telhado estejam alinhados. Esse procedimento deve ser realizado até a conclusão do telhado. As laterais devem estar sempre encaixadas e parafusadas.
- Na fixação, nos encontros das telhas, a extremidade deve ser fixada no eixo da terço. No encontro da primeira com a segunda, deve-se respeitar igualmente essa distância.
- A distância entre a telha e o eixo da cumeeira deve ser de, no máximo 100mm. Caso necessite cortar as telhas, use uma serra elétrica.
- **Importante:** Para os telhados com mais de duas águas, é necessária antes da instalação das cumeeiras laterais, a aplicação do prime de aderência, e após duas horas é necessária a fixação da fita aluminizada autoadesiva de 100 mm, para vedação na junção das telhas.
- Todas as telhas devem estar sobrepostas (trespasse) nas laterais, cantos e outros. A sobra deve ser cortada. Antes de cortar, conferir os alinhamentos lateral e beiral. No encontro de águas, antes da aplicação das cumeeiras, recomenda-se o uso de fita de vedação para melhor estanqueidade.


## 5. Peças Complementares

### 5.1. Cumeeira Central



Cumeeira Colonial

- A peça de cumeeira central tem ondas iguais às das telhas utilizadas na cobertura. Basta encaixar as ondas e fixá-las com os parafusos. Para ser colocada, a cumeeira central deve ser alinhada ao telhado, sendo ajustadas as ondas das duas partes.
- De um modo geral, cada cumeeira é fixada em três pontos. Na telha Colonial, a angulação da cumeeira central articulada, varia de 10° a 30°. Corte a sobra da última peça.
- A angulação da cumeeira central articulada Colonial varia de 10° a 30°, enquanto a angulação da cumeeira Minionda varia de 10° a 15°.
- As telhas coloniais possuem uma conicidade em suas corcovas, fazendo com que existam diferenças de tamanho/altura em cada corcova. Para maior estanqueidade, atente para o encaixe perfeito: a corcova mais alta/menor sempre sobre a menor.

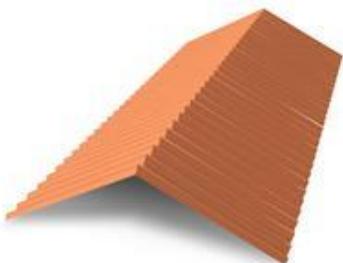


Cumeeira Minionda

## 5.2. Cumeeira Triangular

- No encontro de três lados do telhado, deve-se usar a cumeeira triangular. A cumeeira triangular deve cobrir todas as telhas. Sua fixação deve ser feita através de quatro a seis pontos.




Inclinação 25%

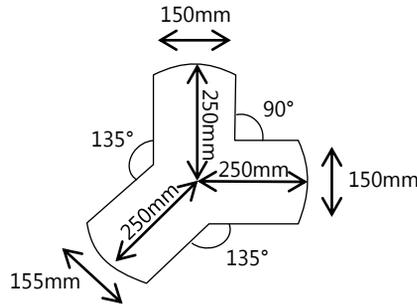

## 5.3. Fechamento Cumeeira

- Essa é uma peça exclusiva para as pontas do telhado. Sua fixação deve ser feita com rebites em dois pontos, na parte de baixo. Geralmente deixa-se uma ponta de 100 mm.

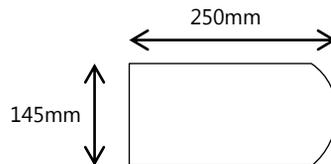

## 5.4. Cumeeira Lateral Articulada



- A cumeeira espigão articulada deve ser usada na linha de encontro lateral de águas. Sua instalação deve seguir o encaixe das telhas, independentemente da inclinação das águas da cobertura.
- Para melhor acabamento, deve-se usar manta de vedação antes da montagem da cumeeira. Cada peça é parafusada em quatro pontos.

## 5.5. Beiral

- Para um melhor acabamento do beiral, sugere-se a colocação de um ripão e de um avanço da madeira, de 0,58 m. Os caibros de apoio deverão ter espaçamento de 3 m.

## **INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVOS E EQUIPAMENTOS**

1. Para instalação de chaminés, claraboias, caixas d'água ou outros dispositivos é necessário estabelecer uma distância de 3 cm entre a telha e a alvenaria. Também é necessária a aplicação da manta autoadesiva de vedação de 200 mm.
2. O mesmo se aplica para o encontro de água com edificação: a função de rincão é exercida pela própria manta de vedação. Não é necessário fazer encaixe de telha na alvenaria.
3. No caso de instalações de equipamentos sobre o telhado, utilizar sempre suporte metálico fixado na estrutura do telhado ou na laje. Vedar os espaços vazios nos cortes de passagem com manta de vedação para garantir a estanqueidade da cobertura.

### ▪ **Pontos a serem considerados:**

1. As telhas e peças complementares devem ser transportadas com cuidado para evitar riscos ou danos.
2. A estocagem das telhas deve ser em um local plano. O empilhamento deve ser com no máximo 100 peças por pilha ou paleta, e em até duas pilhas ou paletes sobrepostos.
3. As cumeeiras também devem ser colocadas em local plano, em pilhas de no máximo 50 peças.
4. As normas de segurança para manusear as telhas devem ser sempre respeitadas.
5. As Telhas de PVC são 100% recicláveis. Direcione os resíduos da sua construção para locais adequados de coleta seletiva.

## **DICAS IMPORTANTES**

- Na hora de calcular o número de peças de fixação (parafusos) por telha, utilize o número indicado nas tabelas da página 17. Este cálculo já considera a margem dos trespasses de telha, evitando gastos desnecessários com material.
- Em relação a estrutura de sustentação, os componentes de estrutura metálica devem passar por um tratamento contra corrosão e ser pintados com uma camada de tinta Epóxi. Quando de madeira, passar por tratamento contra apodrecimento e receber uma camada de líquido de limpeza ou óleo de linhaça.

- É necessário verificar se as peças de madeira estão bem planas e tem as dimensões corretas, sem brocas e defeitos como fendas e outros.
- As peças metálicas podem ser soldadas ou parafusadas e as de madeira podem ser fixadas diretamente nos apoios. Já as soldas devem seguir especificações próprias, de acordo com as normas de trabalho de cada projeto.
- A fixação de peças de madeira pode ser feita com prego próprio ou parafuso.
- **Atenção!** Nunca utilize pregos para fixar as telhas, use somente parafusos. A Permitti disponibiliza no mercado parafusos próprios com eficiência testada e aprovada.
- Antes de iniciar a montagem das telhas confira a angulação da estrutura. Caso aconteça alguma diferença na estrutura do telhado que não seja passível de correção, comece a montagem das telhas pelo lado mais simétrico da edificação.
- Para garantir o alinhamento do beiral, utilize uma linha esticada, afastada 10 cm do ripão e presa a cada 6 m.
- Nunca utilize um módulo inteiro de telha colonial em balanço. É justamente para garantir a resistência e a segurança da cobertura que o máximo permitido para tal são 10 cm.
- Fazer a montagem dos kits de vedação e parafusos antes de subir no telhado economiza tempo e garante segurança. Pode-se usar ainda uma bolsa para comportar grande quantidade sobre a cobertura.
- Coloque a primeira telha no esquadro, fixando-a de baixo para cima para garantir mais apoio e segurança ao instalador no momento de fixar as seguintes.
- **IMPORTANTE!** Para telhados de três ou mais águas, sempre comece pelo triângulo, do centro para as laterais, e dê sequência nos demais lados, em um só sentido, horário ou anti-horário, até o final da cobertura.
- É necessário obedecer à ordem de montagem e acompanhar o esquadro das telhas para que o telhado se mantenha alinhado.
- Quando o recorte de telhas for necessário, atente-se para o alinhamento correto, evitando erros.
- Na hora da instalação, vale atentar para o posicionamento correto das telhas PVC. A face brilhante fica sempre virada para cima.

- Para assegurar a garantia dos produtos, siga corretamente as orientações de número de apoios por telha, assim como peças de fixação. Somente com a montagem executada da forma correta é que você garante a segurança da sua cobertura.
- Nunca improvise peças complementares que não sejam da Permati.

## **PERGUNTAS FREQUENTES**

### **1. Como são feitas as Telhas em PVC?**

As Telhas em PVC PERMATTI são produzidas a partir de uma chapa de PVC modificado/acrilato em dupla camada. A base interna é de PVC, especialmente desenvolvido para ser utilizado em coberturas (composto de PVC + modificador de impacto). Já a camada externa é de acrilato, que oferece proteção UV às telhas.

### **2. Como cortar as Telhas em PVC PERMATTI?**

Havendo necessidade de cortar as Telhas PVC em PERMATTI ou suas peças complementares, use serra elétrica, serrote, arco de serra ou uma serra tico-tico. Tenha muito cuidado no manuseio destas ferramentas.

### **3. As Telhas em PVC PERMATTI perdem facilmente a cor, com a ação do sol?**

A tecnologia desenvolvida pela PERMATTI confere ao produto final vida longa e estabilidade de cor por mais tempo que as telhas convencionais.

### **4. As Telhas em PVC PERMATTI ressecam ou quebram, com o passar do tempo?**

A tecnologia das Telhas em PVC PERMATTI confere flexibilidade, permitindo exposição às intempéries sem ressecamento ou quebra por longos anos, muito acima das telhas convencionais.

### **5. Por serem de PVC, não há muito barulho em momento de forte chuva?**

Pelo contrário. O PVC amortece a transmissão do som, contribuindo para o conforto sonoro.

### **6. Como limpar as Telhas em PVC PERMATTI?**

Caso haja necessidade ao longo dos anos, a limpeza é simples: apenas água e sabão neutro são necessários para realizar a limpeza. É importante lembrar, que sobre telhados de qualquer tipo deve-se sempre tomar todas as precauções para evitar escorregões ou quedas.

### **7. As Telhas em PVC PERMATTI podem ser pintadas?**

Caso o proprietário tenha interesse em modificá-las, a pintura pode ser feita com tinta epóxi apropriada.

**8. Durante a colocação do telhado, foi feito um furo no local errado. Como tampá-lo?**

Para tampar, sugerimos silicone colorido para coberturas.

**9. Devido à impermeabilidade da telha, pode ocorrer, em regiões de muita umidade, condensação na área interna?**

A tecnologia em PVC não permite que as telhas transfiram umidade de um lado para o outro da sua superfície. No entanto, quando a temperatura externa estiver bem maior que a temperatura interna, poderá ocorrer a condensação da umidade transformando-a em gotas d'água.

**10. Por serem leves, com o vento forte, as Telhas em PVC PERMATTI não tendem a "voar"?**

A PERMATTI oferece kits próprios para fixação e vedação das telhas que aliviam tensões que podem ocorrer em vendavais, evitando assim o arrasto das telhas. Deve-se ainda, seguir as orientações de instalação contidas neste manual.

**11. É possível caminhar sobre os telhados feitos com as Telhas em PVC PERMATTI?**

Sim. As telhas em PVC PERMATTI suportam carga vertical de até 1,2 kN, o que representa o peso de uma pessoa com 120 kg em média. Elas apresentam flexibilidade frente às deformações, a exemplo de outros tipos de peças plásticas. Porém, o material da PERMATTI é um dos poucos plásticos que têm "memória". Após parcialmente deformado, com a carga retirada ele volta ao formato original. Portanto, é possível andar sobre o telhado, mas deve-se seguir as orientações de segurança durante essa circulação, e principalmente usar tábuas de apoio para os pés.

**12. As Telhas em PVC PERMATTI empenam com o tempo?**

Não. Produzidas com MPVC (composto de PVC + modificador de impacto), as Telhas em PVC PERMATTI apresentam ao mesmo tempo resistência e flexibilidade.

**13. Qual é a melhor maneira de armazenar e transportar as Telhas em PVC PERMATTI até sua instalação?**

Procure colocá-las em um local plano, não ultrapassando 100 unidades em cada pilha. Para garantir a beleza do seu telhado, transporte-as com cuidado para evitar riscos e outros danos.

**14. Pode ser utilizada em granjas e locais de criação de animais, onde o ambiente interno deve permanecer refrescado?**

As Telhas em PVC PERMATTI são produzidas com um material que atenua enormemente a transmissão de calor. Possuem ótimo desempenho para conforto térmico, comparando-as, por exemplo, às telhas de fibrocimento.

### **15. É necessária a instalação de uma 'manta térmica' sob a telha?**

As Telhas em PVC PERMATTI já oferecem conforto térmico, típico do próprio material, mas não oferecem isolamento térmico total. Se o projeto criado exigir isolamento total, é necessária sim a utilização da manta térmica, assim como de outras providências que o projeto requeira. Dessa maneira o uso da telha em PVC será uma das ações direcionadas para a execução do projeto, e não somente a solução final.

### **16. As Telhas em PVC PERMATTI são porosas? A exemplo das outras coberturas elas deixarão 'passar' um pouco de umidade devido à porosidade?**

As Telhas em PVC PERMATTI não são porosas e nem deixam passar nenhum tipo de umidade, pois são impermeáveis. Porém, em épocas mais frias pode acontecer em ambientes de varanda, o chamado "orvalho" na face interna das telhas, devido à diferença de temperaturas, bem como a condensação da umidade transformando-a em gotas d'água.

### **17. É necessária mão de obra especializada para a instalação das Telhas em PVC PERMATTI?**

A instalação das Telhas em PVC PERMATTI é simples e acontece com as mesmas regras básicas que as demais. Não é necessária mão de obra especializada para telhas em PVC, desde que sejam seguidas as orientações de montagem deste manual. Suas vantagens vão além das necessidades do uso final da cobertura, e facilitam o trabalho de quem vai instalar: são fáceis de montar, muito mais leves e práticas.

### **18. É possível substituir peças de um telhado de fibrocimento por telhas em PVC?**

Não. Além de ter espaçamento entre apoios diferenciado das demais coberturas, o perfil das telhas em PVC PERMATTI não permite encaixe perfeito com outro material. Além disso, com esse tipo de reposição, o cliente perde o direito à garantia técnica do uso da Telha em PVC PERMATTI.

### **19. Existe padronização das telhas?**

Para proporcionar uma concorrência saudável e justa no mercado e garantir segurança para o consumidor de telhas em PVC, os perfis e cores são padronizados, e os fornecedores do ciclo de produção auditados pela Associação Brasileira das Indústrias de Telhas Plásticas (ABITELHA). Existe ainda uma diretriz técnica, a SiNAt nº 007, que depois de realizar testes de comprovação, orienta a conduta de comportamento técnico dos produtos para a segurança dos consumidores e fabricantes.

### **20. As telhas de PVC já são usadas em outros países?**

Sim. O uso do PVC para coberturas já acontece na Ásia e Europa, e recentemente vem sendo implantado na América, inclusive no Brasil.



**PERMATTI IND. E COM. DE  
PLÁSTICOS LTDA.**

Rua Joel Rico, 290 – Vila Carlina  
Mauá – SP  
CEP: 09370-823

+55 11 4544-1455  
[www.permatti.com.br](http://www.permatti.com.br)  
[vendas@permatti.com.br](mailto:vendas@permatti.com.br)